PC エディットゲート 操作説明書

目次

PC エディットゲート

PC エディットゲートとは 2
PC エディットゲートをインストールする 2
DV 出力をオンに設定する 3
DVD レコーダーとパソコンを接続する 4
接続を確認する 5
PC エディットゲートを起動する 7

タイトル一覧

タイトル一覧の使い方 8
タイトル名を編集する 9
キーワードを入力して検索する 10
タイトルを削除する 11

ディスクナビ

ディスクナビの使い方 12
タイトル名を編集する 13

その他

パソコンのキーボードで操作する 14
こんな表示が出たら 14

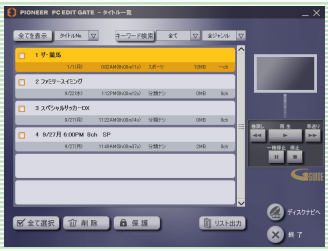

PC エディットゲートとは

PC エディットゲートとは、DVD レコーダーの DV 入出力端子(DV IN/OUT)とパソコンを IEEE1394 ケーブルで接続して、HDD のディスクナビを操作したりタイトル情報を編集する機能です。
パソコンのキーボードやマウスを使ってタイトルの編集操作やタイトル名の入力などができます。また、録画したタイトルを一覧で表示(タイトル一覧)して、並び替え(パソコン上でのみ)、検索、および一括消去などもできます。

PC エディットゲートをインストールする

インストールを開始する

- ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
- ダウンロードしたソフトは自己解凍型です。
- インストールが終了すると EDITGATE10 という名前のフォルダが作成されます。このフォルダには、下記の 4 つのファイルが入っています。

EDITGATE10.exe
“10” はバージョンナンバーを表しています(10 = Virsion1.0)。

DVskin.dll　　**MFC71u.dll**　　**msvcr71.dll**

動作環境

OS：PC/AT 互換機対応　Windows®2000/XP 日本語版
CPU：Pentium®III　1GHz 以上(相当品)
メモリ：128MB 以上
グラフィックボード：Direct Show 対応　画面解像度 800 × 600 以上
IEEE1394 端子：IEEE1394a-2000 規格準拠、OHCI 対応、“Designed for Windows” ロゴ表示があるもの
DirectX：DirectX8.1b 以降が正常に動作すること

- 上記動作環境以外でご使用いただいた場合、PC エディットゲートが正常に動作しないことがあります。また、動作環境を満たしている場合でも、自作パソコンなど一部ご使用になれないパソコンがあります。

※ お客様が使用されているパソコンの動作環境、及び使用環境によって発生した異常な動作については、弊社でのサポートはいたしかねます。

MEMO

- アンインストールするときは、フォルダごと削除してください。

MFC(Microsoft Foundation Class)と DirectX は Microsoft 社の登録商標です。

DV 出力をオンに設定する (DVR-920H/DVR-720H のみ)

1 DVD レコーダーの電源をオンにする

DVD レコーダーの本体前面部またはリモコンの 電源 を押します。

2 ホームメニューを表示する

ホームメニュー を押します。

3 本体設定画面を表示する

で[本体設定]を選んで 決定 を押します。

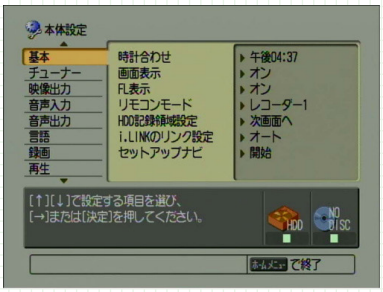

4 DV 出力をオンに設定する

で[映像出力]→[DV 出力]→[オン]を選んで 決定 を押します。

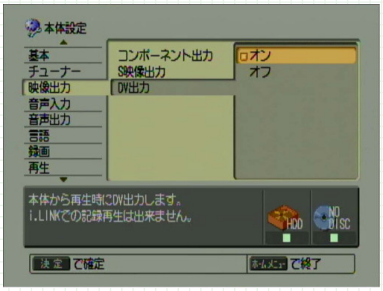

DV 出力がオンに設定されているとき

- i.LINK 機能を使ったデジタル放送の予約録画は実行されません。
- i.LINK 機能を使った録画 / 再生はできません。

DVD レコーダーとパソコンを接続する

1. パソコンを起動する
2. DVD レコーダーの電源をオンにする
3. DVD レコーダーの DV IN/OUT(DVR-720H : DV 入出力)端子とパソコンの IEEE1394 端子を IEEE1394 ケーブル(市販)で接続する

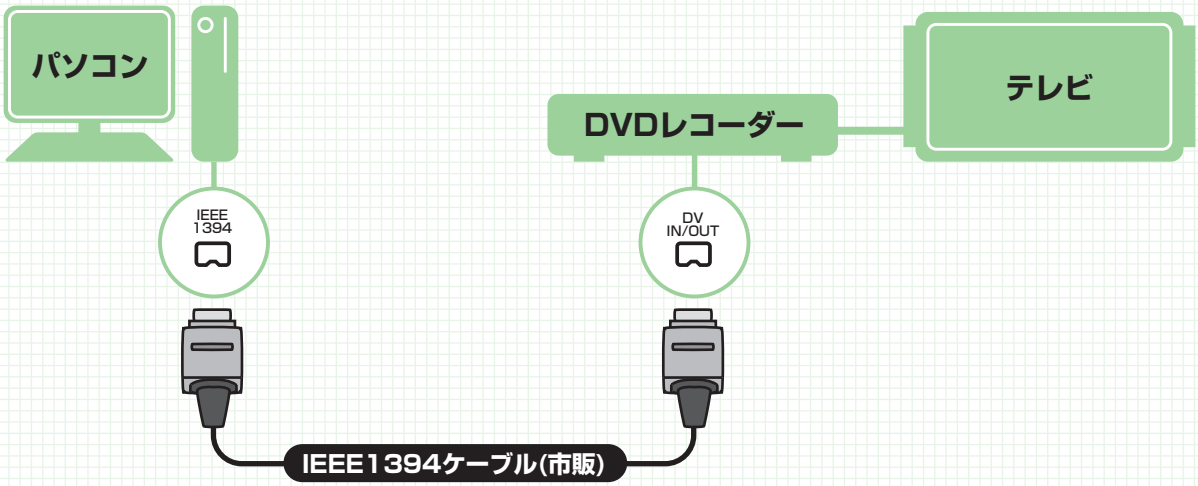

接続するときの注意

- パソコンのIEEE1394端子にIEEE1394ケーブルを接続したときにドライバを要求されることなどがあります。このときはキャンセルをクリックして表示を消してください。
- DVDレコーダーの[DV出力]を[オン]に設定してください(DVR-920H/DVR-720Hのみ)。P.3
- 接続したとき、パソコンが DVD レコーダーを認識するのに時間がかかることがあります。
- お使いのパソコンによっては接続してから DVD レコーダーの電源をオンにしてください。
- はじめて接続したときにバージョン競合のメッセージが表示されることがあります。必ず[はい]をクリックしてください(メッセージが表示されるまで時間がかかることがあります)。

接続を確認する

接続したDVDレコーダーがパソコンに正しく認識されているか確認してください。正しく接続されていないと、誤作動することがあります。

例 Windows XP のとき (Windows 2000 のとき P.6)

1 [システムのプロパティ]を表示する

① [スタート]から[マイコンピュータ]を選びます。

② [マイコンピュータ]を右クリックして[プロパティ]を選びます。

2 [デバイスマネージャ]を表示する

① [ハードウェア]をクリックします。

② [デバイスマネージャ]をクリックします。

3 イメージングデバイスが表示されているか確認する

- [イメージングデバイス]をダブルクリックします。
- [AVC Compliant DV Tape Recorder / Player]または[Microsoft DV Camera and VCR]などと表示されます。

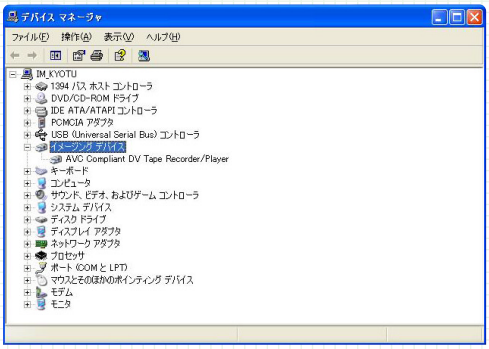

OK イメージングデバイスが正しく表示されないとき

- DVDレコーダーと正しく接続されているか確認してください。
- DVDレコーダーの電源がオンになっているか確認してください。
- DVDレコーダーの[DV出力]が[オン]に設定されているか確認してください(DVR-920H/DVR-720Hのみ)。P.3
- IEEE1394 ケーブルを抜き差ししてください。
- IEEE1394ケーブルを接続したままDVDレコーダーの電源をオフ / オンしてください。
- デジタルチューナーとも接続しているときは下記のことを行ってください(DVR-920H/DVR-720H のみ)。
  - → デジタルチューナーからDVDレコーダーへのリンクを解除する。
  - → デジタルチューナーの機器登録からDVDレコーダーを削除する。
  - → デジタルチューナーの接続を外す。

例 Windows 2000 のとき

1 [コントロールパネル]を表示する

[スタート]から[設定]→[コントロールパネル]を選びます。

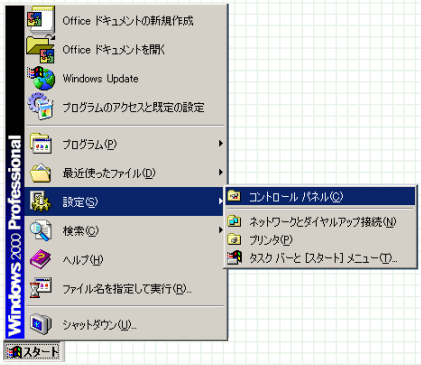

2 [システムのプロパティ]を表示する

[システム]をダブルクリックします。

3 [デバイスマネージャ]を表示する

① [ハードウェア]をクリックします。

② [デバイスマネージャ]をクリックします。

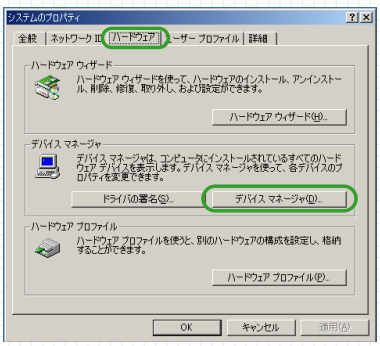

4 イメージングデバイスが表示されているか確認する

- [イメージングデバイス]をダブルクリックします。
- [AVC Compliant DV Tape Recorder / Player]または[Microsoft DV Camera and VCR]などと表示されます。

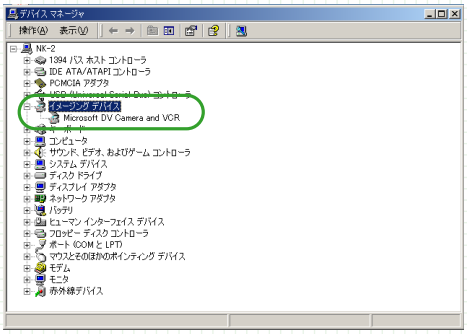

OK イメージングデバイスが正しく表示されないとき

- DVDレコーダーと正しく接続されているか確認してください。
- DVDレコーダーの電源がオンになっているか確認してください。
- DVDレコーダーの[DV出力]が[オン]に設定されているか確認してください(DVR-920H/DVR-720Hのみ)。P.3
- IEEE1394 ケーブルを抜き差ししてください。
- IEEE1394ケーブルを接続したままDVDレコーダーの電源をオフ / オンしてください。
- デジタルチューナーとも接続しているときは下記のことを行ってください(DVR-920H/DVR-720H のみ)。
  - → デジタルチューナーからDVDレコーダーへのリンクを解除する。
  - → デジタルチューナーの機器登録からDVDレコーダーを削除する。
  - → デジタルチューナーの接続を外す。

PC エディットゲートを起動する

PC エディットゲートを起動する

DVD レコーダーが停止しているときにアプリケーション(EDITGATE10.exe) をダブルクリックします。

起動画面

タイトル一覧を表示します。P.8

ディスクナビを表示します。P.12

PCエディットゲートを終了します。

こんな表示が出たら

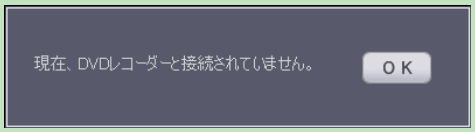

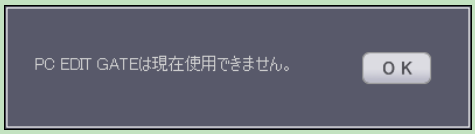

OK をクリックして、以下のことを確認してください。

- DVDレコーダーとパソコンが正しく接続されていますか？
- DVD レコーダーの電源がオンになっていますか？
- DVD レコーダーの[DV 出力]が[オン]に設定されていますか？(DVR-920H/DVR-720H のみ) P.3
- DVDレコーダーのホームメニューや番組表などが表示されていませんか？
- タイトルを再生していませんか？
- 番組を録画していませんか？
- DVD レコーダーの入力が[DV]になっていませんか？
- DVD レコーダーの HDD 残量がなくなっていませんか？

MEMO

- PCエディットゲートは、HDDに録画されているタイトルにのみ働く機能です。
- PC エディットゲートが起動しているときは、本体またはリモコンのボタン操作ができません。
- PCエディットゲートが起動しているときに、予約録画または自動録画が開始されると、PCエディットゲートと DVD レコーダーの接続が切断されます。ただし、i.LINK 機能を使ったデジタル放送の予約録画は実行されません(DVR-920H/DVR-720H のみ)。

タイトル一覧の使い方

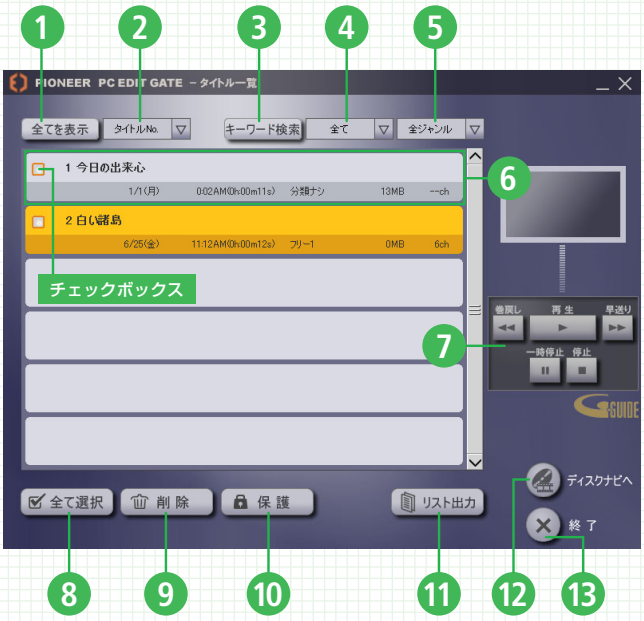

1 **録画されているすべてのタイトルをタイトル番号の小さい順に表示します。**

2 **タイトルを下記の項目ごとに並び替えます。**
選択した項目で並び替えたあと、再度同じ項目をクリックすると並び順が逆になります(たとえば、1→999は999→1になります)。

タイトルNo. ▽ ← クリックすると項目が表示されます

タイトルNo.	…1→999
タイトル名	…数字→英字→50音順→記号
録画日時	…新しい→古い
録画時間	…小さい→大きい
容量	…小さい→大きい
チャンネル	…小さい→大きい (VHF/UHF→CATV→BS→外部入力)

3 **キーワードを入力してタイトルを検索します。** P.10

4 **タイトルを下記の項目で絞り込みます。**

全て ▽ ← クリックすると項目が表示されます

NEW	…録画してから一度も再生されていないタイトル
自動NEW	…自動録画で録画してから一度も再生されていないタイトル
保護	…保護されているタイトル
更新録画	…更新録画されたタイトル
自動録画	…自動録画されたタイトル

5 **タイトルをジャンルで絞り込みます。**

全ジャンル ▽ ← クリックするとジャンルが表示されます

6 **タイトル情報を表示します。**
チェックボックスをクリックすると☑が付きます。
削除 / 保護 をクリックすると☑が付いているタイトルのみ削除/保護します。

7 **選択したタイトルを再生します(パソコンには再生した映像が映りません。テレビ画面でお楽しみください)。**
再生中のタイトルの早戻し、早送り、一時停止、および停止もできます。

8 **すべてのタイトルを選択します。**
タイトル情報のチェックボックスに☑が付きます。再度、全て選択をクリックするとすべての選択が解除されます。1つだけ選択したいときは、チェックボックスをクリックしてください。再度クリックすると選択を解除できます。

9 **選択したタイトルを削除します。**
例 選択したタイトルが1つのとき



OK をクリックします。削除しないときは キャンセル をクリックします。

10 **タイトルを保護します。**
タイトル情報に🔒が付きます。保護されているタイトルを選んでいるときは、保護を解除します。

11 **タイトル一覧をパソコンに保存します。**
- CSV形式で保存されます。保存したファイルを開くにはCSV形式対応の表計算ソフト(Microsoft Excelなど)が必要です。また、メモ帳などのテキストエディタでも開くことができます。
- 並び替え、絞り込み、または検索結果は反映されません。

例 Windows XPのとき

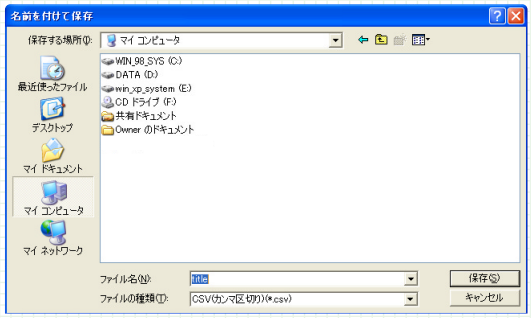

保存先を選択して 保存(S) をクリックします。

12 **ディスクナビを表示します。** P.12

13 **PCエディットゲートを終了します。**

タイトル名を編集する

1 タイトル名を編集したいタイトルを選択する

編集したいタイトルをクリックします。

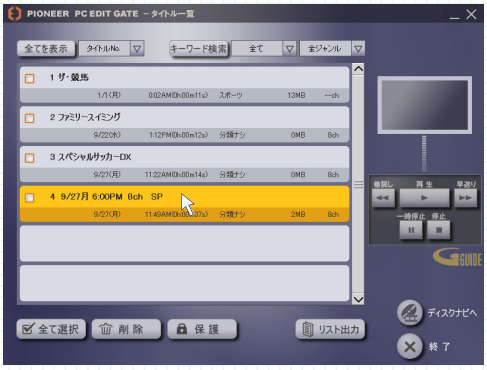

2 タイトル名入力ボックスを表示する

- 選択したタイトルをダブルクリックします(チェックボックスはクリックしないでください)。
- 編集したいタイトルを選択して Enter を押しても表示できます。



3 タイトル名を編集する

- Delete を押すと、すでに入力されているタイトルを削除できます。
- パソコンのキーボードで文字入力をします。



4 タイトル名を確定する

Enter を押します。

MEMO

- **再生中のタイトルは編集できません。**
- DVDレコーダーでのみ表示できる特殊記号(㈱や㈹など)をパソコンで表示できないことがあります。表示できないときは□で表示されます。
- DVDレコーダーで表示できない文字を入力したときは、正しく表示されません。
- 保護されているタイトルは編集できません。

タイトル編集中の右クリック

タイトル名の編集中は下記の操作ができます。

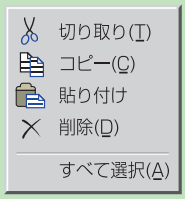

パソコンのキーボード / マウスで操作する

Enter

タイトルを編集する前：選択しているタイトルのタイトル名入力ボックスを表示します。

タイトルを編集中：編集したタイトルを確定します。

Delete

すでに入力されているタイトル名を削除します。

↑

カーソルを上に移動します。

↓

カーソルを下に移動します。

タイトルリストを上下にスクロールします。

キーワードを入力して検索する

1 キーワード入力ボックスを表示する

キーワード検索 をクリックします。

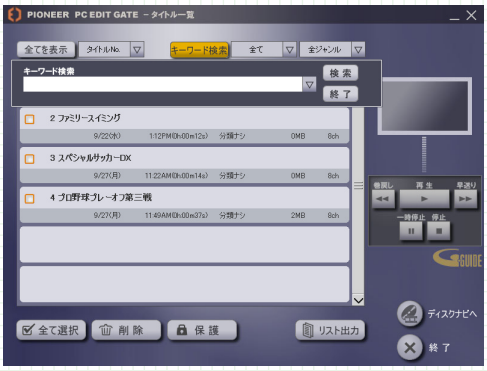

2 キーワードを入力する

入力できる文字数は半角 64 文字(全角 32 文字)です。

過去履歴

クリックすると過去に入力したキーワード(過去履歴)が表示されます。過去履歴は最大10個まで表示できます。10個以上になると、古い順から削除されます。

3 キーワードを確定する

Enter を押します。

4 検索を開始する

- 検索 をクリックします。
- 検索結果がタイトル No. の小さい順に表示されます。
- 検索を開始しないで終了するときは 終了 をクリックします。

こんな表示が出たら



キーワードと一致するタイトルがありません。
OK をクリックし、キーワードを入れ直して再度検索してください。

タイトルを削除する

1 削除したいタイトルを選択する

- 削除したいタイトルをクリックします(またはチェックボックスに ☑ を付けます。チェックボックスに ☑ を付けたタイトルをまとめて削除することもできます)。
- すべてのタイトルを削除したいときは ☑ 全て選択 をクリックします(キーワードやジャンルでタイトルを検索したときは、検索したすべてのタイトルが削除されます)。

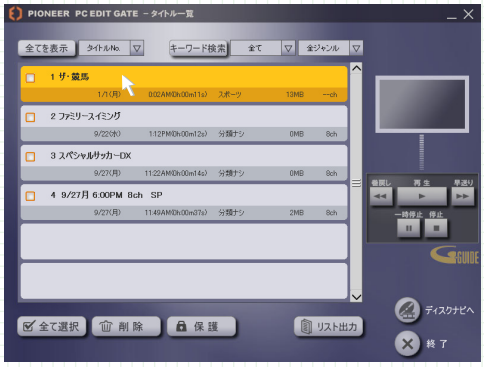

2 タイトルを削除する

削 除 をクリックします。

3 タイトルの削除を実行する

OK をクリックします。削除しないときは キャンセル をクリックします。

例 タイトルを１つだけ削除するとき



MEMO

- 保護されているタイトルは削除できません。
- タイトルの再生中はタイトルを削除できません。

ディスクナビの使い方

1. **テレビと同じ画面が表示されます。**
   ディスクナビの詳しい操作説方法についてはDVDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

2. **ディスクナビで選択しているタイトルのタイトル名をタイトル入力ボックスに表示します。タイトル名が編集できます。** P.13

3. **タイトル名入力ボックスで編集したタイトル名がディスクナビに反映されます。** P.13

4. **テレビ画面を全画面で表示します。**
   全画面表示を解除するには ESC を押します。全画面表示中に画面上のリモコンを消したいときは☒をクリックします。再度表示するときは画面をクリックします。

5. **選択しているタイトルのタイトル名が表示されます(タイトル名入力ボックス)。**

6. **表示されているボタンをクリックして、DVDレコーダーを操作できます(バーチャルリモコン)。**

7. **タイトル一覧を表示します。** P.8

8. **PC エディットゲートを終了します。**

20 分タイマーオフ機能

ディスクナビを表示中に何も操作しない状態(全画面表示の操作を除く)が約20分続くと自動でディスクナビを終了してパソコンとの接続が解除されます。

MEMO

- ディスクナビはマウスで直接操作できません。バーチャルリモコン(6)のボタンをクリックして操作してください。
- ディスクナビからタイトルを再生したときのみパソコンのキーボード/マウスで下記の操作ができます。

  N ：ナビ画面をお好みの場面に変更します。(ナビマークボタン)

  M ：タイトルに区切り(チャプターマーク)を入れます。(チャプターマークボタン)

  再生中にコマ送りできます。

- **録画したタイトルが 1 回だけ録画可能な番組のときは、下記の制限があります。**
  → ディスクナビに黒画面で表示されます。
  → 再生できません。
  → 一部の編集(部分消去、分割、および結合)ができません。

タイトル名を編集する

1 タイトル名を編集したいタイトルを選択する

- バーチャルリモコンの 決定 をクリックしてから でタイトルを選択します。

2 タイトル名をタイトル名入力ボックスに表示する

タイトル取得 をクリックします。

3 タイトル名入力ボックスを表示する

- タイトル名をクリックします。
- Enter を押しても表示できます。



4 タイトル名を編集する

- Delete を押すと、すでに入力されているタイトル名を削除できます。
- パソコンのキーボードで文字を入力します。



5 タイトル名を確定する

Enter を押します。元に戻したいときは、再度 タイトル取得 をクリックします。

6 タイトル名の更新をディスクナビに反映する

- タイトル更新 をクリックします。タイトル更新 をクリックすると元には戻りません。
- タイトル名の更新を反映しないときは ESC を押します。

MEMO

- **再生中のタイトルは編集できません。**
- DVDレコーダーでのみ表示できる特殊記号(㈱や㈹など)をパソコンで表示できないことがあります。表示できないときは□で表示されます。
- DVD レコーダーで表示できない文字を入力したときは、正しく表示されません。
- 保護されているタイトルは編集できません。

タイトル編集中の右クリック

タイトル名の編集中は下記の操作ができます。

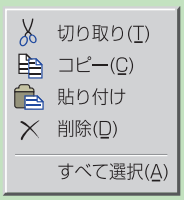

パソコンのキーボードで操作する

ディスクナビを表示しているときは、パソコンのキーボードやマウスで下記の操作ができます。

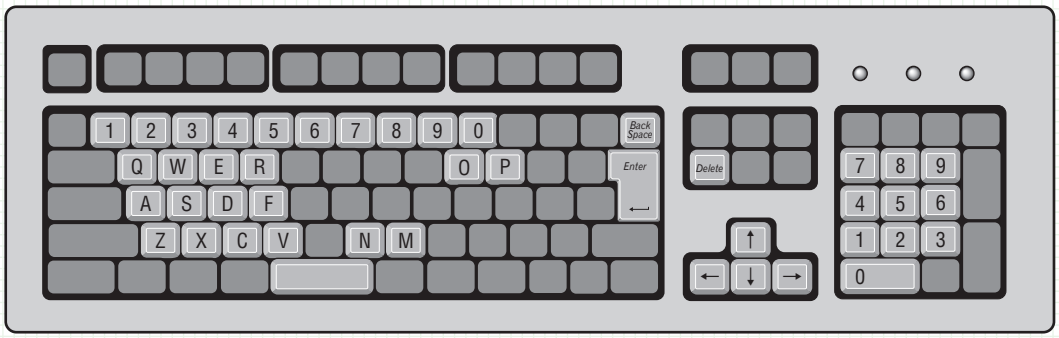

Q：早戻し
W：再生
E：再生
R：早送り
O：画面表示
P：プレイモード
A：一時停止
S：停止
D：CMバック
F：CMスキップ
Z：前
X：次
C：コマ戻し
V：コマ送り
N：ナビマーク
M：チャプターマーク
Back Space：戻る
Delete：クリア
↑：カーソル上
↓：カーソル下
←：カーソル左
→：カーソル右
0 ～ 9：数字(0～9)
：決定
Enter：決定
：コマ送り

こんな表示が出たら

表示	原因 / 対処
既に起動中です。	PC エディットゲートがすでに起動しています。
このアプリケーションはWindows2000とWindows XPのOSに対応しています。	お使いのパソコンの動作環境を確認してください。P.2
レコーダーとの接続が切断されました。	• IEEE1394ケーブル(市販)が正しく接続されているか確認してください。 • DVD レコーダーの電源がオンになっているか確認してください。 • DVDレコーダーの予約録画が開始されると自動でPCエディットゲートが終了します。
現在、DVD レコーダーと接続されていません。 PC EDIT GATE は現在使用できません。	• 正しく接続されているか確認してください。 • DVD レコーダーの電源がオンになっているか確認してください。 • IEEE1394 ケーブルを抜き差ししてください。 • IEEE1394 ケーブルを接続したまま DVD レコーダーの電源をオフ/オンしてください。 • [DV 出力]が[オン]に設定されているか確認してください(DVR-920H/DVR-720Hのみ)。P.3 • デジタルチューナーとも接続しているときは下記のことを行ってください(DVR-920H/DVR-720H のみ)。 → デジタルチューナーから DVD レコーダーへのリンクを解除する。 → デジタルチューナーの機器登録から DVD レコーダーを削除する。 → デジタルチューナーの接続を外す。

© 2004 パイオニア株式会社　禁無断転載
パイオニア株式会社 〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号